

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

HD H.265 DVB-T2

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ

LAM020915



ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:



Η αστραπή με το σύμβολο βέλους, μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, αποσκοπεί να ειδοποιήσει τον χρήστη για την "επικίνδυνη τάση" και να αποφύγει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση:
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίξετε το περίβλημα. Ανατρέξτε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ειδοποιήσει τον χρήστη για σημαντική λειτουργία και συντήρηση (συντήρηση).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το STB όταν υπάρχει πιθανότητα επαφής ή βύθισης στο νερό. Μην χρησιμοποιείται κοντά σε βάζο με λουλούδια, νιπτήρες, νεροχύτες κουζίνας, μπανιέρες, πισίνες, κλπ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε κηροπήγια ή το λαμπατέρ κοντά στην συσκευή. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μονάδα πρέπει να είναι συνδεδεμένη μόνο με τον τύπο που περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας ή όπως σημειώνεται στη μονάδα. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο τροφοδοσίας (π.χ. 120 ή 230 V) στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή την τοπική εταιρεία ηλεκτροπαραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν εγκαθιστά διόδους. Μην ανοίξετε το περίβλημα ή ακουμπήστε οποιαδήποτε μέρη του εσωτερικού μηχανισμού. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για την τεχνική υπηρεσία εάν το άνοιγμα απαιτείται.

Σημείωση: Για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και διατηρήστε το για περαιτέρω παραπομπή.

Σημείωση: Το προϊόν εγκαθιστά διόδους. Μην ανοίγετε το περίβλημα για να αποφύγετε την άμεση έκθεση στην μονάδα ακτινοβολίας.

Καθαρισμός μονάδας: Αφού απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία της μονάδας, μπορείτε να καθαρίσετε το περίβλημα, την οθόνη και το τηλεχειριστήριο με ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού.

Συνημμένα: Ποτέ μην προσθέτετε εξαρτήματα ή / και εξοπλισμό χωρίς τη συγκατάθεση του κατασκευαστή, καθώς αυτές οι προσθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή άλλου τραυματισμού.

Εντοπισμός: Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό ώστε να προστατεύονται από υπερθέρμανση. Μην μπλοκάρετε αυτά τα ανοίγματα ή μην επιτρέψετε να μπλοκάρουν τοποθετώντας το STB σε κρεβάτι, καναπέ ή άλλη παρόμοια επιφάνεια και δεν πρέπει να τοποθετηθεί πάνω σε ένα θερμαντικό σώμα ή θερμαντικό μηχανήμα.

Προστασία καλωδίου: Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος σε σημείο όπου δεν θα μπορεί να πατηθεί από κάποιο άτομο. Προσέξτε ιδιαίτερα τα καλώδια στην πρίζα, την άνετη θήκη και το σημείο από το οποίο εξέρχονται από τη μονάδα.

Εισαγωγή αντικειμένων και υγρών: Μην τοποθετείτε αντικείμενα οποιασδήποτε φύσης σε αυτό το STB μέσω ανοιγμάτων, καθώς ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με επικίνδυνα σημεία τάσης ή με σημεία βραχυκυκλώματος που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην χύνετε κανένα υγρό στο STB.

Σημείωση: Μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στον φακό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν η μονάδα ξαφνικά μετακινηθεί από κρύο περιβάλλον ή αίθουσα κλιματισμού σε ζεστό μέρος.

- Αμέσως μετά την ενεργοποίηση ενός θερμαντήρα.

- Σε ατμό ή πολύ υγρό δωμάτιο.

Αν η υγρασία σχηματίζεται μέσα στη μονάδα, μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και περιμένετε περίπου δύο ώρες για να εξατμιστεί η υγρασία.

Αντικατάσταση εξαρτημάτων: Όταν τα εξαρτήματα της μονάδας πρέπει να αντικατασταθούν, ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο τεχνικός σέρβις χρησιμοποιεί τα ανταλλακτικά που καθορίζει ο κατασκευαστής ή τα ίδια χαρακτηριστικά με το αρχικό μέρος. Η μη εξουσιοδοτημένη αντικατάσταση ενδέχεται να θέσει τη μονάδα σε κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή άλλων κινδύνων.

Έλεγχος ασφαλείας: Μετά από όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής, ο χρήστης καλείται να ζητήσει από τον τεχνικό σέρβις να διενεργήσει τον συνολικό έλεγχο ασφαλείας για να διασφαλίσει ότι η μηχανή είναι σε καλή κατάσταση.

Πρόλογος

Συγχαρητήρια για την αγορά του αποκωδικοποιητή. Πριν από τη λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Αυτό το εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε πολλά από τα συναρπαστικά χαρακτηριστικά.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές ασφαλείς μετρήσεις και σωστές λειτουργικές πληροφορίες, οπότε παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες πριν από τη χρήση, για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά.

1. Βασικά Χαρακτηριστικά


Είναι ένα set top box με συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων, με χαρακτηριστικά ευαίσθητα στον όγκο και εύκολο στη χρήση. Είναι ένας καλός βοηθός για την ψυχαγωγία σας.

ΠΡΟΣΟΨΗ



1. Είσοδος IR
2. Ψηφιακή οθόνη LED
3. Πλήκτρα CH +, CH-, Ισχύς
4. Θύρα USB

ΠΙΣΩ ΠΛΑΙΣΙΟ

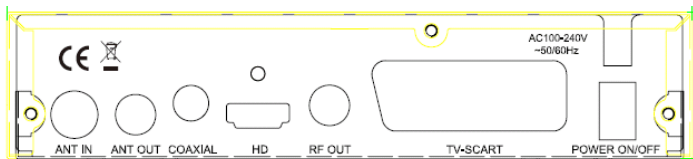

1. Είσοδος κεραίας
2. Βρόχος κεραίας
3. Ομοαξονική έξοδος
4. HDMI
5. Έξοδος RF
6. Scart
7. Διακόπτης τροφοδοσίας
8. Τροφοδοσία AC.

2.ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ΠΛΗΚΤΡΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΛΗΚΤΡΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
POWER	Άνοιγμα / Κλείσιμο συσκευής	BLUE	Πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών στη λειτουργία μενού
MUTE	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση σίγασης	PLAY	Πατήστε για αναπαραγωγή του αρχείου
NUMBER	0-9 αριθμοί καναλιών	PAUSE	Πατήστε για παύση του αρχείου
MENU	Εισαγωγή στο μενού	INFO	Πληροφορίες εμφάνισης
	Εγγραφή	FAV	Αγαπημένα αρχεία
	Πιέστε για να σταματήσει η εγγραφή	AUDIO	Πατήστε για να αλλάξετε ήχο
EXIT	Έξοδος λειτουργίας	SUB-T	Πατήστε για να ορίσετε τις επιλογές υποτίτλων
CH +	Μετακινήστε το δρομέα / κανάλι+	REPEAT	Επαναλάβετε τη λειτουργία
CH -	Μετακινήστε το δρομέα / κανάλι-	ZOOM	Πατήστε για μεγέθυνση / σμίκρυνση της εικόνας
VOL +	Μετακινήστε το δρομέα / ένταση+	TTX	Εισαγωγή μενού Teletext
VOL -	Μετακινήστε το δρομέα / ένταση-	EPG	Εισάγετε τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος
OK	Επιβεβαίωση	P 	Μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα
FR	Πατήστε για να μετακινήσετε γρήγορα την τρέχουσα αναπαραγωγή	P 	Μεταβείτε στην επόμενη σελίδα
FF	Πατήστε για γρήγορη προώθηση της τρέχουσας αναπαραγωγής		Επιστροφή στο επάνω φάκελο
RED	Πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών στη λειτουργία μενού	TV / Radio	Αλλαγή TV / ραδιόφωνο
GREEN	Πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών στη λειτουργία μενού	RESOL.	Αλλάξτε την ανάλυση

3 Έναρξη Εγκατάστασης

Αφού όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά, ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι συνδεδεμένος στην κύρια παροχή ρεύματος. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον δέκτη. Εάν χρησιμοποιείτε τον δέκτη για πρώτη φορά ή έχετε επαναφέρει στην εργοστασιακή προεπιλογή, το κύριο μενού θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασής σας.



- (1). Επιλέξτε [Language OSD] και πιέστε το πλήκτρο RIGHT / LEFT για να επιλέξετε μια γλώσσα.
- (2). Επιλέξτε [Χώρα] και πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη χώρα σας
Τόπος κατοικίας
- (3). Επιλέξτε [Ζώνη ώρας] και πιέστε το πλήκτρο ΔΕΞΙ / ΑΡΙΣΤΕΡΟ για να επιλέξετε Ζώνη ώρας
- (4). Επιλέξτε [Ενεργή κεραία] και πιέστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να αλλάξετε την έξοδο
5V για την ενεργή κεραία
- (5). Επιλέξτε [LCN] και πιέστε το πλήκτρο ΔΕΞΙ / ΑΡΙΣΤΕ στον αριθμό λογικού προγράμματος On / Off
- (6). Επιλέξτε [Έναρξη αναζήτησης] και πιέστε το πλήκτρο RIGHT ή OK για να ξεκινήσετε το κανάλι
σάρωση

Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση του καναλιού, είστε έτοιμοι να παρακολουθήσετε τηλεόραση

4 Κύριο μενού

Πατήστε το πλήκτρο [MENU] για να μεταβείτε στο κύριο μενού, το μενού παρέχει επιλογές, όπως Εγκατάσταση, Κανάλι, Προτιμήσεις, Ρύθμιση, AV, Media Center.

4.1 Εγκατάσταση

Για να μεταβείτε στο μενού, πατήστε MENU και επιλέξτε [Εγκατάσταση]. Επιλέξτε μια επιλογή και πατήστε ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις. Πατήστε EXIT για έξοδο από το μενού. Αυτό το Μενού απαιτεί πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης. Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "0000".



4.1.1 Αυτόματη αναζήτηση

Αναζήτηση και εγκατάσταση όλων των καναλιών αυτόματα. Αυτή η επιλογή αντικαθιστά όλα τα προεπιλεγμένα κανάλια.

(1). Επιλέξτε [Auto Search] και πιάστε OK ή RIGHT για να ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών.

(2). Για να ακυρώσετε την αναζήτηση καναλιών, πατήστε EXIT.

4.1.2 Χειροκίνητη αναζήτηση

Εγκαταστήστε νέα κανάλια με μη αυτόματο τρόπο. Αυτή η επιλογή προσθέτει νέα κανάλια χωρίς αλλαγή της τρέχουσας λίστας καναλιών.

(1). Επιλέξτε [Manual Search] (Χειροκίνητη αναζήτηση) και στη συνέχεια πιάστε OK ή RIGHT.

Εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης καναλιού.



(2). Επιλέξτε [Αριθ. Καναλιού], Πατήστε το δεξί / αριστερό πλήκτρο για να επιλέξετε τη συχνότητα καναλιού.

(3). Επιλέξτε [Συχνότητα], Πατήστε πλήκτρο αριθμού για να εισάγετε συχνότητα καναλιού

(4). Επιλέξτε [Bandwidth], Πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε το σωστό εύρος ζώνης

(5). Επιλέξτε [Εναρξη αναζήτησης] και, στη συνέχεια, πατήστε OK για να ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών.

Αν βρεθεί κανάλι, αποθηκεύεται και προστίθεται στη λίστα καναλιών.

Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση καναλιών, τότε βγείτε από το μενού.

4.1.3 Φίλτρο καναλιού

Πατήστε το δεξί / το αριστερό πλήκτρο για να φιλτράρετε το FTA ή το All Channels όταν αναζητά κανάλια.

4.1.4 Χώρα

Πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε την χώρα που χρησιμοποιήσατε

4.1.5 LCN

Πατήστε το πλήκτρο RIGHT / LEFT για να αλλάξετε τον αριθμό του προγράμματος Logic για το κανάλι ή όχι

4.1.6 Ενεργοποίηση Κεραίας

Πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να ρυθμίσετε την ισχύ κεραίας On ή Off, επιλέξτε On θα εκπέμψει 5V για την ενεργή κεραία.

αν η κεραία είναι βραχυκυκλωμένη, η έξοδος κεραίας 5V θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

4.2 Κανάλι

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού, πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε [Channel]. Το μενού παρέχει επιλογές ρύθμισης των ρυθμίσεων διαχείρισης προγραμμάτων. Επιλέξτε μια επιλογή και πιάστε OK ή RIGHT για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο από το μενού.

4.2.1 Διαχειριστής προγράμματος

Για να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις του προγράμματος (κλειδώματος, διαγραφής, παράβλεψης, μετονομασίας, μετακίνησης κλπ.),

θα χρειαστεί να εισέλθετε στο μενού του Προγραμματιστή Προγραμμάτων.



Πρόγραμμα κλειδώματος

Μπορείτε να κλειδώσετε επιλεγμένα προγράμματα για περιορισμένη προβολή.

Κλειδωма προγράμματος τηλεόρασης ή ραδιοφώνου:

- (1). Επιλέξτε το προτιμώμενο πρόγραμμα και πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί. Το κόκκινο σύμβολο θα εμφανιστεί στη στήλη κλειδώματος. Το πρόγραμμα έχει πλέον επισημανθεί ως κλειδωμένο.
- (2). Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα προγράμματα
- (3). Δείτε το κλειδωμένο πρόγραμμα, θα πρέπει να εισάγετε είτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης '0000' είτε τον τελευταίο κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει.

Διαγραφή προγράμματος

- (1). Επιλέξτε το Πρόγραμμα και πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί.

Ένα μήνυμα απαιτεί κωδικό πρόσβασης (προεπιλογή 0000) και στη στήλη Del θα εμφανιστεί ένα πράσινο σύμβολο.

- (2). Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα προγράμματα.
- (3). Πατήστε το κουμπί EXIT, επιβεβαιώστε και κλείστε το μενού.

Παράλειψη προγράμματος

- (1). Επιλέξτε το πρόγραμμα παράλειψης και πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί. Εμφανίζεται ένα σύμβολο παράκαμψης. Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως παράλειψη.
- (2). Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα προγράμματα.
- (3). Πατήστε το πλήκτρο EXIT, επιβεβαιώστε και κλείστε το μενού.

Απενεργοποιήστε ένα πρόγραμμα παράκαμψης τηλεόρασης ή ραδιοφώνου:

Πατήστε το πράσινο κουμπί στο πρόγραμμα παράκαμψης με το σύμβολο παράκαμψης.

Μετακίνηση προγράμματος

Το πρόγραμμα μετακίνησης διαφέρει από τη διαμόρφωση LCN, εάν το LCN είναι OFF:

- (1). Επιλέξτε το προτιμώμενο πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. ο δρομέας θα τρεμοπαίζει
- (2). Πατήστε UP / DOWN για να μετακινήσετε το πρόγραμμα

- (3). Πατήστε OK για επιβεβαίωση
 - (4). Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να μετακινήσετε περισσότερα κανάλια
- Εάν το LCN είναι ενεργοποιημένο:
- (1). Επιλέξτε το προτιμώμενο πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
 - (2). Πατήστε το πλήκτρο αριθμού για να τροποποιήσετε τον αριθμό LCN.
 - (3). Πατήστε OK για να μετακινηθείτε στη σωστή θέση από το LCN.
 - (4). Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να μετακινήσετε περισσότερα κανάλια

Μετονομασία ονόματος προγράμματος

- (1). Επιλέξτε το προτιμώμενο πρόγραμμα και πατήστε το ΜΠΛΕ κουμπί. Εμφανίζεται ένα εικονικό πληκτρολόγιο
- (2). Πατήστε άμεσο δρομέα για να μετακινήσετε το πλήκτρο, πατήστε ok για να ορίσετε το όνομα
- (3). Πιέστε το πλήκτρο BLUE για επιβεβαίωση

4.2.2 Λίστα αγαπημένων

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με τα αγαπημένα σας προγράμματα στα οποία μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση.


Ρυθμίστε το αγαπημένο πρόγραμμα τηλεόρασης ή ραδιοφώνου:



- (1). Επιλέξτε το προτιμώμενο πρόγραμμα και πατήστε το κουμπί Χρώμα. Το πρόγραμμα έχει επισημανθεί ως λίστα με τα αγαπημένα σας χρώματα. Πατήστε ξανά το κουμπί Χρώμα για να απενεργοποιήσετε το αγαπημένο Πρόγραμμα.
- (2). Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε πιο αγαπημένα προγράμματα.
- (3). Πατήστε το πλήκτρο EXIT για να επιβεβαιώσετε και να βγείτε από το Μενού.

4.3 Προτίμηση

Για να μεταβείτε στο μενού, πατήστε MENU και επιλέξτε [Προτιμήσεις]. Το μενού παρέχει επιλογές ρύθμισης της γλώσσας OSD, της γλώσσας υποτίτλων και της γλώσσας ήχου και ούτω καθεξής

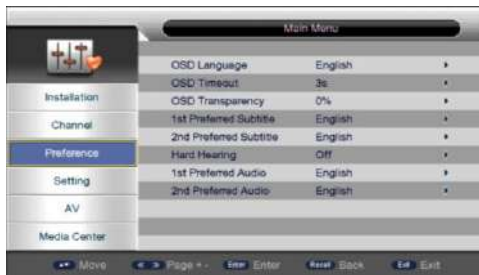

(1). Γλώσσα OSD

Επιλέξτε μια γλώσσα OSD

(2). OSD Timeout

Επιλέξτε το χρόνο εμφάνισης της γραμμής προγράμματος.

(3). Διαφάνεια OSD

Επιλέξτε Διαφάνεια OSD από 0% έως 60%.

(4). Πρώτη / δεύτερη γλώσσα υποτίτλων

Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων.

(5). Σκληρή Ακρόαση

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Hard Hearing.

(6). Πρώτη / δεύτερη γλώσσα ήχου

Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα ήχου για την παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών.

Εάν η γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη γλώσσα προγράμματος.

4.4 Ρυθμίσεις

Για να μεταβείτε στο Μενού, πατήστε MENU και επιλέξτε [Ρύθμιση]. Το μενού παρέχει επιλογές για την προσαρμογή των ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο UP / DOWN για να επιλέξετε μια επιλογή και πατήστε ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ στο ρυθμίστε τη ρύθμιση.



4.4.1 Χρονοδιακόπτες

Για να μεταβείτε στο Μενού, πατήστε MENU και επιλέξτε [Ρύθμιση], στη συνέχεια επιλέξτε Χρονοδιακόπτες. Μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη εργασία από αυτό το μενού.



Από αριστερά προς τα δεξιά, μπορείτε να πάρετε αριθ. Εργασίας, όνομα προγράμματος, ημερομηνία, ώρα, λειτουργία, Τύπος. Το όνομα του προγράμματος είναι δεσμευμένο όνομα προγράμματος, η ημερομηνία είναι η ώρα έναρξης εργασίας, η δεσμευμένη λειτουργία είναι ένα στυλ ως μία φορά, κάθε μέρα, εβδομάδα, μήνας. Τύπος είναι ενέργεια όταν έφτασε ο κρατημένος χρόνος.

- (1). Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ για να διαγράψετε όλες τις επιλεγμένες εργασίες.
- (2). Πατήστε το πράσινο κουμπί για να διαγράψετε την επιλεγμένη εργασία.
- (3). Πατήστε ΚΙΤΡΙΝΟ ή OK για να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη εργασία.

4.4.2 Επεξεργασία χρονόμετρου



- (1). Ημερομηνία: Ορίστε τη δεσμευμένη ημερομηνία.
- (2). Όνομα προγράμματος: Εμφάνιση ή αλλαγή καναλιού για επιλεγμένη εργασία.
- (3). Ώρα έναρξης: Ορίστε την ώρα έναρξης εργασίας.
- (4). Ώρα λήξης: Αυτόματη μέτρηση και εμφάνιση χρόνου λήξης κατά χρόνο και διάρκεια έναρξης.
- (5). Διάρκεια: Ορίστε τη διάρκεια της εργασίας
- (6). Λειτουργία: Ρυθμίστε τη λειτουργία εργασίας μία φορά, καθημερινά, εβδομαδιαία και μηνιαία.
- (7). Τύπος: Ορισμός δεσμευμένου τύπου εργασίας ως Εγγραφή, Βίντεο, Ενεργό, Κανάλι και Αναμονή.
- (8). Η εγγραφή AD, η εγγραφή υπότιτλων, η εγγραφή TTX είναι αποτελεσματική μόνο για τον τύπο εγγραφής, για εγγραφή AD, TTX, πληροφορίες υποτίτλων.

4.4.3 Κλειδωμα για παιδιά

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε κανάλια ακατάλληλα για παιδιά. Για να περιορίσετε / κλειδώσετε το κανάλι θα πρέπει να εισάγετε είτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης '0000' είτε τον δικό σας κωδικό πρόσβασης.

4.4.4 Ημερομηνία & Ώρα

Ορίστε την ημερομηνία και ώρα STB.

- (1). Ημερομηνία Λειτουργία ώρας:

Επιλέξτε αυτόματη ή μη αυτόματη προσαρμογή offset GMT.

- (2). Ημερομηνία ώρα

Ρυθμίστε την ημερομηνία / ώρα από το χρήστη όταν η λειτουργία Χρονικό όριο είναι χειροκίνητη.

- (3). Ζώνη ώρας

Επιλέξτε το Offset Ζώνη ώρας όταν η επιλογή [Time Offset] έχει οριστεί σε Χειροκίνητη.

- (4). Περιφέρεια χώρας

Επιλέξτε την περιοχή χώρας όταν η επιλογή [Time Offset] έχει οριστεί σε Auto.

- (5). Φωτισμός ημέρας

Επιλέξτε Καλοκαίρι.

4.4.5 Επαναφορά εργοστασιακής προεπιλογής

Επαναφέρετε το Set Top Box στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Στο κύριο μενού επιλέξτε [Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων] και πατήστε OK ή δεξί πλήκτρο για να επιλέξετε. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας ή τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "000000" και πατήστε OK για επιβεβαίωση. Αυτή η επιλογή θα διαγράψει όλα τα προεπιλεγμένα κανάλια και τις ρυθμίσεις.

4.4.6 Αναβάθμιση

Αναβάθμιση λογισμικού μέσω δίσκου USB.

Επιλέξτε Αναβάθμιση, πατήστε το πλήκτρο OK Εισαγάγετε την κατάσταση USB, εάν συνδεθεί ο

δίσκος USB STB ok, Επιλέξτε το αρχείο αναβάθμισης (rom.bin). Πατήστε ξανά το πλήκτρο OK για

να ξεκινήσετε την αναβάθμιση.



Ολοκλήρωση αναβάθμισης USB, αυτόματη επανεκκίνηση του STB

4.4.7 Έκδοση

Δείτε πληροφορίες για το μοντέλο, το υλικό και το λογισμικό

4.4.8 Αυτόματη αναμονή

Ορίστε τη λειτουργία αυτόματης αναμονής STB On ή Off. Όταν το STB δεν έχει καμία ενέργεια περισσότερο από το χρόνο ρύθμισης, το STB θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

4.5 AV

Για να μεταβείτε στο Μενού, πατήστε MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [AV]. Το μενού παρέχει επιλογές προσαρμογής των ρυθμίσεων βίντεο. Πατήστε UP / DOWN για να επιλέξετε μια επιλογή και πατήστε ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση. Πατήστε EXIT για έξοδο από το μενού.



(1). SPDIF

Ορίστε τη λειτουργία εξόδου ομοαξονικού ήχου, ως σίγαση, PCM και ροή bit

(2). Αναλογία απεικόνισης

Ρυθμίστε τη μορφή της οθόνης σε Pan Scan 4: 3, Letter Box 4: 3, 16: 9 ή ΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ.

(3). Έξοδος βίντεο

Ορίστε το σήμα εξόδου βίντεο, συμπεριλάβετε το SCART CVBS, το SCART RGB κ.λπ.

(4). Έξοδος βίντεο

Εάν το βίντεο δεν εμφανίζεται σωστά, αλλάξτε τη ρύθμιση. Αυτή η ρύθμιση πρέπει να ταιριάζει με τη συνηθέστερη ρύθμιση για HDMI.

Παρέχετε λειτουργία 1080p_50, 1080P_60, 1080i_25, 1080i_30, 720p_50, 720p_60, 576i_25, 576p_50, 480i_30, 480p_60 και αυτόματη ανίχνευση.

(5). HDMI Audio

Ρυθμίστε το στυλ εξόδου ήχου HDMI στην τηλεόραση. HDMI Σίγαση, HDMI PCM, HDMI RAW

4.6 Κέντρο Μέσων Ενημέρωσης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού, πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε [Media Center].

4.6.1 Πολυμέσα:

Εισαγάγετε αυτό το μενού, πατήστε το πλήκτρο Δεξιά / Αριστερά για να αλλάξετε τον τύπο μέσου. Συμπεριλάβετε την ταινία, τη μουσική, τη φωτογραφία, το διαχειριστή εγγραφών, το Disk Manager, το EBook.

(1). Ταινία / Μουσική / Φωτογραφία / Διαχείριση εγγραφών / EBook

Επιλέξτε την επιλογή Media Type (Τύπος μέσου εκτύπωσης), Πατήστε το πλήκτρο Down / OK για να επιλέξετε ένταση δίσκου. Επιλέξτε ένα και, στη συνέχεια, πατήστε ok, θα εμφανιστεί λίστα

όλων των βίντεο στον τρέχοντα κατάλογο αρχείων. Επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε OK για αναπαραγωγή ή για προβολή του αρχείου.

(2). Διαχείριση δίσκων

Επιλέξτε Disk Manager, Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε Disk. Αυτό το μενού παρέχει Μετακίνηση / Αντιγραφή, Μορφοποίηση δίσκου ως Fat32, Μορφοποίηση δίσκου ως Ntfs, Λειτουργία πληροφοριών συσκευής. Πατήστε το πλήκτρο Χρώμα για να επιλέξετε την αντίστοιχη λειτουργία.

4.6.2 Διαμόρφωση μέσων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, εισάγετε το μενού Πολυμέσα, Πατήστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια επιλέξτε [Media Center] και, στη συνέχεια, επιλέξτε Media Configure. Ρύθμιση παραμέτρων όπως γλώσσα πολυμέσων, σελίδα κώδικα, λειτουργία επανάλωσης κ.λπ.

Σημείωση:


- Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε συμβατότητα (ισχύ λειτουργίας ή / και διαύλου) με όλες τις συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων που μπορεί να προκύψει όταν συνδεθεί με αυτή τη μονάδα.
- Με μεγάλα ποσά δεδομένων, μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να διαβάσει το σύστημα τα περιεχόμενα μιας συσκευής USB.
- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται σωστά.
- Ακόμη και όταν είναι σε υποστηριζόμενη μορφή, ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην παίζουν ή εμφάνιση ανάλογα με το περιεχόμενο.

4.6.3 PVR Ρύθμιση

Αυτό το μενού παρέχει τη ρύθμιση του μεγέθους του αρχείου καταγραφής, την ενεργοποίηση της λειτουργίας χρονικής μετατόπισης ή την απενεργοποίηση, την καταχώριση της ώρας και της ώρας αλλαγής ώρας ή όχι.

4.7 EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος)

Ο EPG είναι ένας τηλεοπτικός οδηγός στην οθόνη που προβάλλει προγραμματισμένα προγράμματα επτά ημέρες νωρίτερα για κάθε συντονισμένο κανάλι. Πατήστε το κουμπί EPG στο τηλεχειριστήριο για πρόσβαση στον οδηγό.

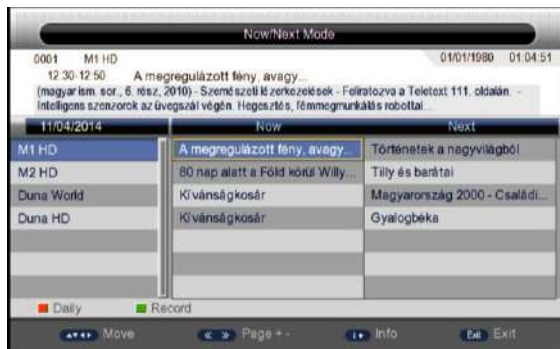

- (1). Ενεργοποίηση λειτουργίας EPG: Πατήστε το πλήκτρο ΚΟΚΚΙΝΟ για να αλλάξετε τη λειτουργία, όπως Τώρα / Επόμενη λειτουργία, καθημερινή λειτουργία και εβδομαδιαία λειτουργία.
- (2). Εγγραφή με χρόνο EPG: Επιλέξτε ένα EPG, πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο για να ρυθμίσετε την Εφεδρική εργασία.
- (3). Διαβάστε τις πληροφορίες EPG: Πατήστε το πλήκτρο άμεσου για να μετακινήσετε τον κέρσορα για να επιλέξετε διαφορετικό περιεχόμενο. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο INFO για να δείτε λεπτομέρειες EPG. Και περισσότερη λειτουργία, διαβάστε τις πληροφορίες βοήθειας στο μενού.

5. Λίστα συσκευασίας

Εξαρτήματα	Ποσότητα
Ρυθμιζόμενο κουτί	1
Προσαρμογέας	1
Τηλεχειριστήριο	1
Οδηγίες Χρήσης	1

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Καθόλου εικόνα	Η τροφοδοσία δεν είναι	Συνδέστε την παροχή

	συνδεδεμένη	ρεύματος
	Ο διακόπτης λειτουργίας δεν είναι ενεργοποιημένος	Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "No Signal"	Το καλώδιο DVB-T δεν είναι συνδεδεμένο	Συνδέστε το καλώδιο DVB-T
	Εσφαλμένη ρύθμιση	Επαναφορά ρυθμίσεων
Δεν υπάρχει ήχος	Όχι ή λανθασμένη σύνδεση με καλώδιο ήχου	Συνδέστε σωστά το καλώδιο ήχου
	Ο ήχος είναι σίγαση	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία σίγασης
	Εσφαλμένο κομμάτι ήχου	Δοκιμάστε ένα άλλο κομμάτι ήχου
Μόνο ήχος, καμία εικόνα στο οθόνη	Όχι ή λανθασμένη σύνδεση με καλώδιο AV	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν καλώδια συνδεδεμένο σωστά
	Το πρόγραμμα είναι ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα	Πατήστε το πλήκτρο <TV / RADIO> για να μεταβείτε στη λειτουργία τηλεόρασης
Το τηλεχειριστήριο δεν αποκρίνεται	Η μπαταρία έχει εξαντληθεί	Αλλάξτε μπαταρία
	Το τηλεχειριστήριο δεν βλέπει ούτε είναι αρκετά κοντά στο Set Top Box	Ρυθμίστε τη θέση του τηλεχειριστηρίου και μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα
Η εικόνα σταμάτησε ξαφνικά ή μωσαϊκό	Το σήμα είναι πολύ αδύναμο	Ενισχύστε το σήμα